

Wasmachine - gebruiksaanwijzing

P1453(V/S)

P1253(V/S)

P1053(V/S)

P853(V/S)



Veiligheidsmaatregelen	2
-------------------------------------	----------

De wasmachine installeren	3
----------------------------------------	----------

De wasmachine uitpakken	3
Overzicht van de wasmachine	3
Een plaats uitzoeken	3
De stelpoten aanpassen	3
De transportbouten verwijderen	4
De watertoevoerslang aansluiten	4
De afvoerslang plaatsen	4
De machine aansluiten	5

Wassen	6
---------------------	----------

Overzicht van het bedieningspaneel	6
Voor het eerst wassen	7
Wasmiddel in de wasmachine doen	7
Wassen zonder Fuzzy Logic functie	7
Opties selecteren	8
Tips voor het wassen	8

De wasmachine onderhouden	9
----------------------------------------	----------

Een bevroren wasmachine repareren	9
De buitenkant reinigen	9
Het vuilfilter reinigen	9
Het filter van de waterslang reinigen	9

Problemen oplossen	10
---------------------------------	-----------

Problemen en oplossingen	10
De betekenis van foutmeldingen	10

Wasprogramma's	11
-----------------------------	-----------

Bijlage	12
----------------------	-----------

Wasvoorschriften	12
Waarschuwingen m.b.t. elektriciteit	12
Zorg voor het milieu	12
Verklaring van conformiteit	12
Specificaties	13

Veiligheidsmaatregelen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Samsung wasmachine. In deze gebruiksaanwijzing vindt u nuttige informatie over installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat. Als u de gebruiksaanwijzing goed doorleest, kunt u volop gebruikmaken van alle functies van de wasmachine en zult u er jaren plezier van hebben.

Voordat u het apparaat gebruikt

- Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd dus al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enzovoort) buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Alle water- en elektrische leidingen moeten zijn aangelegd door bevoegde technici, met inachtneming van de instructies van de fabrikant (zie 'De wasmachine installeren' op pagina 3) en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Verwijder voor gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en alle transportbouten. Als u dit niet doet, kan dit ernstige schade tot gevolg hebben. Zie 'De transportbouten verwijderen' op pagina 4.
- Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien zonder inhoud. Zie 'Voor het eerst wassen' op pagina 9.

Veiligheidsinstructies

- Voordat u het apparaat gaat reinigen of er onderhoud aan gaat uitvoeren, dient u de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat uit te zetten met de knop ① (Aan/uit).
- Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast.
Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact het sluit de watertoevoer af.
- Controleer voordat u de deur van het apparaat opent of het water is weggelopen. Open de deur niet als u nog water ziet.
- Huisdieren en kleine kinderen kunnen in het apparaat kruipen. Controleer altijd het apparaat voor gebruik.
- De glazen deur wordt tijdens het wassen zeer heet. Houd kinderen tijdens het gebruik uit de buurt van het apparaat.
- Probeer niet zelf reparaties aan het apparaat uit te voeren. Reparaties door een onervaren of onbevoegd persoon kunnen verwondingen tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat een meer ingrijpende reparatie nodig is.
- Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een vergelijkbaar bevoegde persoon.
- Onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum, en alleen originele reserveonderdelen mogen worden gebruikt.


● BEWAAR DEZE HANDLEIDING

De wasmachine installeren

De wasmachine uitpakken

Pak de wasmachine uit en controleer deze op beschadigingen die tijdens het transport kunnen zijn ontstaan. Controleer of alle hieronder genoemde onderdelen aanwezig zijn. Neem direct contact op met uw Samsung-dealer als er tijdens het transport beschadigingen aan de machine zijn ontstaan of als er onderdelen ontbreken.

Overzicht van de wasmachine

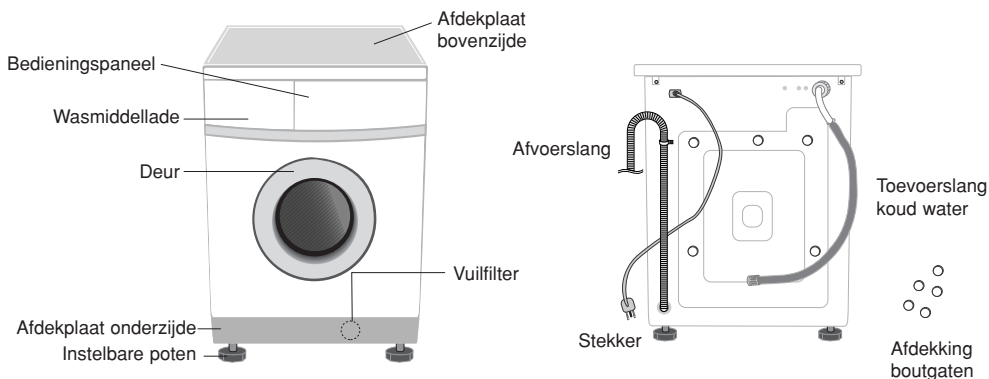

Een plaats uitzoeken

Zoek voordat u de wasmachine gaat installeren een geschikte plek die aan de volgende eisen voldoet:


- Een harde, vlakke ondergrond (raadpleeg als de vloer niet waterpas is het onderdeel 'De stelpoten aanpassen' hieronder)
- Geen direct zonlicht
- Voldoende ventilatie
- Kamertemperatuur die niet lager wordt dan 0 °C
- Niet in de buurt van hittebronnen, zoals kolen of gas. Let op dat u de wasmachine niet op het snoer zet. Als de wasmachine op vloerbedekking wordt gezet, mag deze de ventilatieopeningen niet blokkeren.

De stelpoten aanpassen

Als de vloer niet waterpas is, kunt u de stelpoten aanpassen (leg geen blokjes hout of andere voorwerpen onder de poten):

1. Draai met de hand de bout van de poot los totdat deze de gewenste hoogte heeft.
 2. Draai de vergrendelingsmoer vast met de moersleutel.
- **Plaats de wasmachine op een stevige, vlakke ondergrond.**

Als de wasmachine niet op een vlakke en stevige ondergrond wordt geplaatst, kunnen trillingen en lawaai optreden. (De hoek mag maximaal 1 graad zijn.)

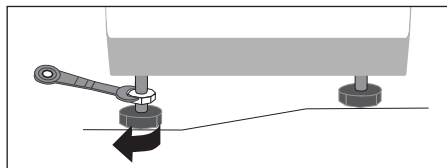


De wasmachine installeren

De transportbouten verwijderen

Verwijder voordat u de wasmachine gaat gebruiken alle vijf transportbouten uit de achterzijde van het apparaat. Zo verwijdert u de bouten:

1. Draai alle bouten los met de moersleutel.
2. Neem een bout bij de kop vast en trek deze door het brede gedeelte van het gat. Doe dit met elke bout.
3. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic afdekplaatjes.
4. Bewaar de transportbouten voor later gebruik.

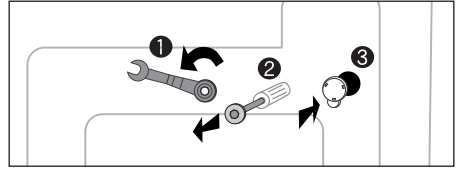


De watertoevoerslang aansluiten

De watertoevoerslang moet met het ene uiteinde worden aangesloten op de wasmachine en met het andere uiteinde op de waterkraan. Rek de slang niet uit. Als de slang te kort is en u de waterkraan niet wilt verplaatsen, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.

Zo sluit u de watertoevoerslang aan:

1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor koud water aan op het inloeppunt voor koud water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor koud water aan op de koudwaterkraan boven uw gootsteen en draai deze met de hand vast.
Indien nodig kunt u de slang aan de kant van de wasmachine verplaatsen door de fitting los te draaien, de slang om te draaien en de fitting vervolgens weer vast te draaien.

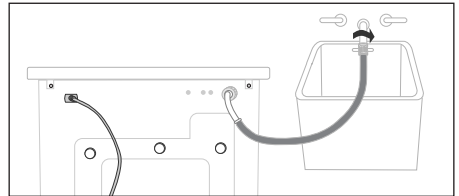

De afvoerslang plaatsen

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

Over de rand van de gootsteen


De afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm. worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan zodat deze op zijn plaats blijft.

In een aftakking van de afvoer in de gootsteen

De aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm. boven de grond bevindt.

In een afvoerbuis

Samsung raadt het gebruik van een 65 cm. hoge verticale buis aan. De buis mag niet korter dan 60 cm. en niet langer dan 90 cm. zijn.

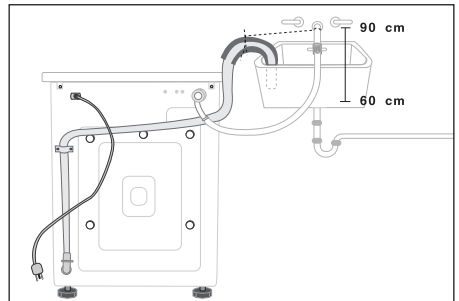

De wasmachine installeren

De machine aansluiten

Het stopcontact waarop u de wasmachine aansluit, **MOET** geaard zijn.

Bij twijfel, vraag een erkende elektricien om advies voordat u de machine gaat gebruiken.

Vraag een gekwalificeerde elektricien of een servicetechnicus om hulp als u deze instructies niet helemaal begrijpt.


De fabrikant van deze wasmachine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan personen of materialen die kan ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze instructies.

Deze wasmachine bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Als de elektriciteitskabel van dit apparaat beschadigd raakt, dient deze te worden vervangen door een gekwalificeerde, door de fabrikant goedgekeurde servicetechnicus, aangezien hiervoor speciale hulpmiddelen benodigd zijn.

WAARSCHUWING

Controleer voor gebruik of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Als u de stekker van dit apparaat moet vervangen, dient u onmiddellijk de zekering te verwijderen en de stekker weg te gooien. Steek de stekker in geen geval in een stopcontact; dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

Overzicht van het bedieningspaneel

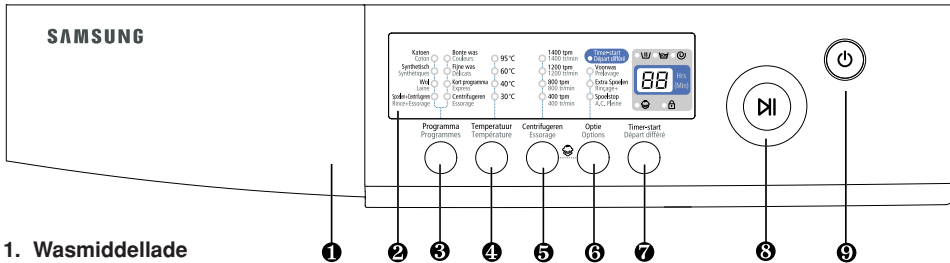

1. Wasmiddellade

2. Display

Geeft wasprogramma en foutmeldingen weer.

Tijdens het draaien van het wasprogramma knippert het programma-indicatielampje.

3. Selectieknop Programma

Druk een of meerdere keren op de knop om het gewenste programma te selecteren.

Katoen → Bonte was → Synthetisch → Fijne was → Wol → Kort Programma → Spoelen en centrifugeren → Centrifugeren

4. Selectieknop Temperatuur

Druk meerdere malen op de knop om door de beschikbare opties voor watertemperatuur te bladeren (koud water, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C).

Wanneer u tijdens het wassen op deze knop drukt, wordt de geselecteerde temperatuur in het display weergegeven.

5. Selectieknop Centrifugeren

Druk meerdere malen op de knop om door de beschikbare opties voor centrifugesnelheid te bladeren.

P1453(V/S)	niet centrifugeren, 400, 800, 1200 1400 tpm
P1253(V/S)	niet centrifugeren, 400, 800, 1000, 1200 tpm
P1053(V/S)	niet centrifugeren, 600, 800, 1000 tpm
P853(V/S)	niet centrifugeren, 600, 800 tpm

Wanneer u tijdens het wassen op deze knop drukt, wordt de geselecteerde centrifugesnelheid in het display weergegeven. Als alle knoppen zijn uitgeschakeld: NIET CENTRIFUGEREN.

6. Knop Optie

Druk meerdere malen op de knop om door de beschikbare opties voor een gedeeltelijk wasprogramma te bladeren.

Voorwas → Extra Spoelen → Spoelstop → Voorwas +Extra Spoelen → Voorwas +Spoelen →

Extra Spoelen +Spoelstop → Voorwas +Extra Spoelen + Spoelstop → Annuleren

Let op: Voorwassen is alleen mogelijk bij het wassen van katoenen, synthetisch of fijn wasgoed.

7. Selectieknop Timer-start

Druk meerdere malen op deze knop om door de beschikbare tijden voor startvertraging te bladeren. (van 1 tot 24 uur, per heel uur instelbaar)

8. Knop Start/pauze

Druk op deze knop om het wasprogramma te onderbreken of opnieuw te starten.

9. Knop (Aan/uit)

Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen. Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.

De optie Kinderslot

- Wanneer u de knop "Kinderslot" (Centrifugeren+Optieknop) langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt deze functie geselecteerd.

- Als het kinderslot is geactiveerd, kunt u geen knoppen meer bedienen totdat de was is gedaan.

- Wanneer u de knop "Kinderslot" (Centrifugeren+Optieknop) vervolgens langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt deze functie uitgeschakeld.



Wassen

De wasmachine onderbreekt de huidige stap in het wasprogramma of gaat niet naar de volgende stap (mogelijk wordt een langere resterende wastijd op het display weergegeven)




Uw nieuwe wasmachine is uitgerust met een Fuzzy Logic-systeem, waarmee niet alleen de optimale hoeveelheid water en de optimale wasinstellingen worden gekozen, maar waarmee ook het wasproces wordt gecontroleerd en eventueel aangepast voor betere wasresultaten. In het bovenstaande voorbeeld heeft het Fuzzy Logic-systeem afwijkingen in het wasprogramma vastgesteld, zoals: een grote hoeveelheid wasmiddel aan het einde van het wasprogramma, veel trilling tijdens het centrifugeren, etc. U kunt de bestaande wasprogramma's aanpassen, bijvoorbeeld de wastemperatuur en de centrifugesnelheid. Na vaststelling van dergelijke afwijkingen, onderbreekt de wasmachine het wasprogramma om de instellingen aan te passen, waarna het programma wordt hervat. Het Fuzzy Logic-systeem doet 7 pogingen om afwijkingen te corrigeren. Als de bovengenoemde afwijkingen niet door het Fuzzy Logic-systeem kunnen worden gecorrigeerd, wordt dit door het desbetreffende indicatielampje aangegeven. (Zie hoofdstuk "Problemen oplossen") De werking van de wasmachine volgens het bovengenoemde schema is de normale werking.

Voor het eerst wassen

Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien zonder inhoud. Dit doet u zo:

1. Druk op de knop  (Aan/uit).
 2. Giet een beetje wasmiddel in het vakje  in de wasmiddellade.
 3. Schakel de watertoevoer naar de wasmachine in.
 4. Druk meerdere malen op de knop Temperatuur om 40°C te selecteren.
 5. Druk op de knop Start/pauze.
- Al het water dat in de machine is achtergebleven na het proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.


Wasmiddel in de wasmachine doen:

1. Schuif de wasmiddellade uit.
2. Giet wasmiddel in vakje .
3. Giet indien gewenst wasverzachter in vakje .
4. Giet indien gewenst voorwasmiddel in vakje .

* Optioneel



Heet water gebruiken

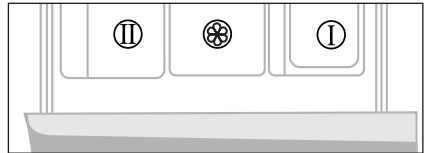De toevoerkraan voor heet water wordt gebruikt wanneer u een temperatuur selecteert die hoger is dan 60°C (60 °C of 95 °C).



Wassen zonder Fuzzy Logic functie

U kunt uw kleding ook wassen zonder gebruik te maken van de functie Fuzzy Logic. Dit doet u zo:

1. Draai de watertoevoerkraan open.
2. Druk op de knop  (Aan/uit) op de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Leg het wasgoed één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Doe het wasmiddel in de wasmiddellade .
7. Druk een of meerdere malen op de knop Programma om het gewenste wasprogramma te selecteren: Katoen, Bonte was, Synthetisch, Fijne was en Snel...
8. Druk op de knop Centrifugeren om de centrifugesnelheid te selecteren (niet centrifugeren, 600, 800, ..., niet centrifugeren, ...)
9. Druk meerdere malen op de knop Optie om het gewenste wasprogramma te selecteren (Voorwas, Spoelen+, Spoelwater vasthouden, ...)
10. Druk op de knop Temperatuur om de gewenste temperatuur te selecteren (koud water, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
11. Na een druk op de knop Start/pauze begint het wasprogramma.

Als het programma is afgelopen:

1. Open de deur.
Let op: U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of uitgeschakeld is openen.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.

Opties selecteren

Voorwas

Voorwassen is alleen mogelijk bij het wassen van katoenen, synthetisch of fijn wasgoed. Voorwassen:

1. Doe wasmiddel in het vakje ① in de wasmiddellade.
2. Selecteer “Katoen” met de selectieknoop Programma.
3. Druk zo vaak op de knop Optie totdat het indicatielampje “Voorwas” in het bedieningspaneel gaat branden.
4. Druk op Start/pauze om het programma te starten.

Spoelen+

De machine voert een extra spoelprogramma uit.

De duur van het wasprogramma wordt verlengd naarmate u meer spoelbeurten instelt.

Spoelwater vasthouden

Het laatste spoelwater blijft in de machine.

Voordat u de was uit de machine kunt halen, moet u het programma “Centrifugeren” draaien.

Tips voor het wassen

Uw wasgoed sorteren: Sorteert uw wasgoed op de volgende kenmerken:

- **Type waslabel:** Verdeel het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en rayon.
- **Kleur:** Scheid witte was van bonte was. Was nieuwe, gekleurde kledingstukken apart.
- **Formaat:** De wasprestaties worden verbeterd als u voorwerpen van verschillend formaat samen wast.
- **Gevoeligheid:** Was fijn wasgoed, zoals zuiver scheerwol, gordijnen en zijden kleding, apart met het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de wasvoorschriften in de bijlage.

Zakken leeghalen: Munten, veiligheidsspelden en dergelijke voorwerpen kunnen het wasgoed, de wastrommel en de watertank beschadigen.

Sluitingen vastzetten: Sluit ritsen en maak knopen en haken vast. Bind losse riemen of linten samen.

De laadcapaciteit bepalen: Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.

Weefseltype	Laadcapaciteit
	P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S)
Bonte was/katoen	
- normaal/licht bevuild	6,0 kg
- zwaar bevuild	6,0 kg
Synthetisch	3,0 kg
Fijne was	2,0 kg
Wol	1,5 kg
Snel	3,0 kg

Tips voor wasmiddelen: Het type wasmiddel dat moet worden gebruikt is afhankelijk van het weefseltype (katoen, synthetisch fijn wasgoed) kleur, wastemperatuur, mate en soort van vervuiling. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.

Volg bij het bepalen van de hoeveelheid wasmiddel de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, het type wasgoed, de ernst van de vervuiling en de waterhardheid in uw gebied.

Let op:

Bewaar wasmiddelen en toevoegingen op een veilige, droge plaats en buiten bereik van kinderen.

Een bevroren wasmachine repareren

Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevroert, doet u het volgende:

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan die wordt gebruikt voor de watertoevoer om de toevoerslang los te maken.
3. Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer normaal functioneren.


De buitenkant reinigen

1. U kunt de oppervlakken van de wasmachine, ook het bedieningspaneel, afnemen met een zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
3. Giet geen water op de wasmachine.

Het vuilfilter reinigen

Reinig het vuilfilter 2 tot 3 keer per jaar.

1. Verwijder de afdekplaat aan de voorzijde van de wasmachine.
2. Schroef het deksel van het filter los en verwijder het.
3. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Het wielte van de afvoerpomp achter het filter mag niet worden geblokkeerd. Plaats het deksel van het filter terug.
4. Plaats de afdekplaat terug.

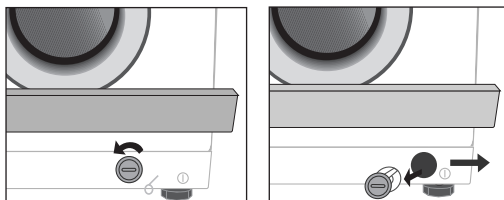


Het filter van de waterslang reinigen

Het filter van de waterslang moet minimaal één keer per jaar worden gereinigd, of wanneer de lampjes op de machine fllikkeren:

Dit doet u zo:

1. Schakel de watertoevoer naar de wasmachine uit.
2. Schroef de slang los uit de achterkant van de wasmachine.
3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbindingssstuk.
4. Duw het filter terug op zijn plaats.
5. Schroef de slang weer vast in de wasmachine.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

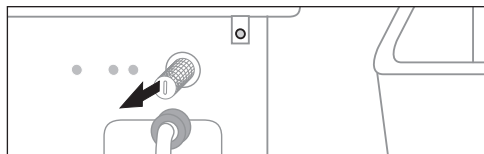

Problemen oplossen

Problemen en oplossingen

De wasmachine start niet

- Controleer of de deur goed gesloten is.
- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- Controleer of de waterkraan open is.
- Druk op Start/pauze.

Geen of onvoldoende watertoevoer

- Controleer of de waterkraan open is.
- Controleer of de waterkraan niet bevroren is.
- Controleer of de watertoevoerslang niet gebogen is.
- Controleer of het filter in de watertoevoerslang niet verstopt is.

Na voltooiing van het wasprogramma is er wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade

- Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.
- Plaats het wasmiddel aan de binnenkant van de wasmiddellade (niet bij de buitenranden).






De wasmachine schudt of maakt te veel geluid

- Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas te zetten (zie pagina 3).
- Controleer of de transportbouten zijn verwijderd (zie pagina 4).
- Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp.
- Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.

De wasmachine voert geen water af en/of centrifugeert niet

- Controleer of de afvoerslang niet platgedrukt of gebogen is.
- Controleer of het waterslangfilter niet verstopt is (zie pagina 9).

De betekenis van foutmeldingen

Weergegeven fout	Oplossing
	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de deur.
	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de waterkraan open is.• Controleer de waterdruk.
	<ul style="list-style-type: none">• Reinig het vuilfilter.• Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.
	<ul style="list-style-type: none">• Het wasgoed is niet gelijkmatig verdeeld; haal wasgoed dat in de knoop zit los.• Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding 'UE' wordt dan in het display weergegeven.
	<ul style="list-style-type: none">• Ga na of het einde van de afvoerslang te laag is. (Controleer of de afvoerslanghouder aan de achterzijde intact is)• Ga na of het einde van de afvoerslang in water is ondergedompeld.

Voordat u contact opneemt met Klantenservice:

1. Probeer het probleem zelf op te lossen (zie 'Problemen oplossen' op deze pagina).
2. Start het wasprogramma nogmaals om te zien of dezelfde fout opnieuw optreedt.
3. Als de fout blijft optreden, kunt u Klantenservice bellen en het probleem uitleggen.

Wasprogramma's






PRO-GRAMMA	Max. lading (in kilo's)	WASMIDDEL EN TOEVOEGINGEN			Tempe- ratuur (MAX.) °C	Centrifugesnelheid (MAX) tpm				Voor- was	Water (l)	Elektri- citeit (kWh)
	P1453(V/S) P1253(V/S) P1053(V/S) P853(V/S)	Voor- was	Was	Was- ver- zachter		P1453 (V/S)	P1253 (V/S)	P1053 (V/S)	P853 (V/S)			
Katoen	6.0	*	ja	*	95	1400	1200	1000	800	*	54	1.82
Bonte was	6.0	*	ja	*	60	1400	1200	1000	800	*	54	0.95
Synthetisch	3.0	*	ja	*	60	800	800	800	800	*	50	0.72
Fijne was	2.0	*	ja	*	40	600	600	600	600	*	53	0.49
Wol	1.5	-	ja	*	40	400	400	400	400	-	59	0.52
Snel	3.0	-	ja	*	60	1000	1000	1000	800	-	38	0.57

PROGRAMMA	Type WAS
Katoen	Normaal of licht bevulde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
Bonte was	Normaal of licht bevulde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
Synthetisch	Normaal of licht bevulde blouses, overhemden, enz. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke combinaties.
Fijne was	Kwetsbare gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses.
Wol	Alleen in de machine wasbaar wol met het label 'zuiver scheerwol'.
Snel	Licht bevulde katoenen of linnen blouses, overhemden, donker badstof, gekleurde linnen kleding, spijkerbroeken, enz.

1. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma's zijn gemeten onder de omstandigheden die in de standaard IEC 456 zijn weergegeven.
2. Uw verbruik kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van verschillen in waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasgoed.

Bijlage

Wasvoorschriften

	Sterk materiaal		Strijken op max. 100°C
	Kwetsbaar materiaal		Niet strijken
	Wassen op max. 95°C		Kan in de stomerij worden gereinigd met elk middel
	Wassen op max. 60°C		Alleen stomen met perchloorethyleen, aanstekerbenzine, pure alcohol of R113
	Wassen op max. 40°C		Alleen stomen met vliegtuigbenzine, pure alcohol of R113
	Wassen op max. 30°C		Niet stomen
	Handwas		Liggend drogen
	Alleen stomen		Hangend drogen
	Kan in koud water worden gebleekt		Drogen aan kledinghanger
	Niet bleken		Kan in de wasdroger, normale temperatuur
	Strijken op max. 200°C		Kan in de wasdroger, lage temperatuur
	Strijken op max. 150°C		Kan niet in de wasdroger

Waarschuwingen m.b.t. elektriciteit

Let op deze veiligheidswaarschuwingen om brand, elektrische schokken en andere verwondingen te voorkomen:

- Sluit het apparaat alleen aan op een stroomvoorziening zoals aangegeven op het label. Als u niet zeker weet welke aansluiting u hebt, kunt u contact opnemen met de verkoper van het apparaat of uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Gebruik een geaard stopcontact.
Bij twijfel, vraag een erkende elektricien om advies voordat u de machine gaat gebruiken.
- Bescherm het snoer. Snoeren moeten zo worden gelegd dat er niet overheen kan worden gelopen en dat ze niet worden ingedrukt door voorwerpen die er op of tegenaan liggen. Let vooral op het gedeelte van het snoer bij de stekker, bij de contactdoos en bij het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
- Sluit niet te veel apparaten aan op een stopcontact of verlengsnoer. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Zorg voor het milieu

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het weggooien van dit apparaat aan de plaatselijke verordeningen met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

Verklaring van conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

Bijlage

Specificaties

TYPE		WASMACHINE – VOORLADER			
AFMETINGEN		P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S)			
		B598mm x D550mm x H844mm			
WATERDRUK		50 kPa - 800 kPa			
GEWICHT		P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S)			
		78 kg			
WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT (DROOG WASGOED)		P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S)			
		6,0 kg			
ELEK- TRICITEITS- VERBRUIK	WASSEN EN VERWARMEN	P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S)			
		220V / 2000W 240V / 2400W			
	CENTRIFUGEREN (230V)	P1453(V/S)	P1253(V/S)	P1053(V/S)	P853(V/S)
		550W	550W	500W	430W
POMPEN		34W			
HOEVEELHEID WATER (STANDAARDPROGRAMMA)		P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S)			
		54 l			
CENTRIFUGE- SNELHEID	tpm	P1453(V/S)	P1253(V/S)	P1053(V/S)	P853(V/S)
		1400	1200	1000	800

ALS ONDERHOUD NODIG IS

- Neem gerust contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice als er iets mis is met uw wasmachine. Geef daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het modelnummer en serienummer van de machine op.



ELECTRONICS